




EntraHOME

Gebruikershandleiding voor de Android App

Hoofdscherm

2

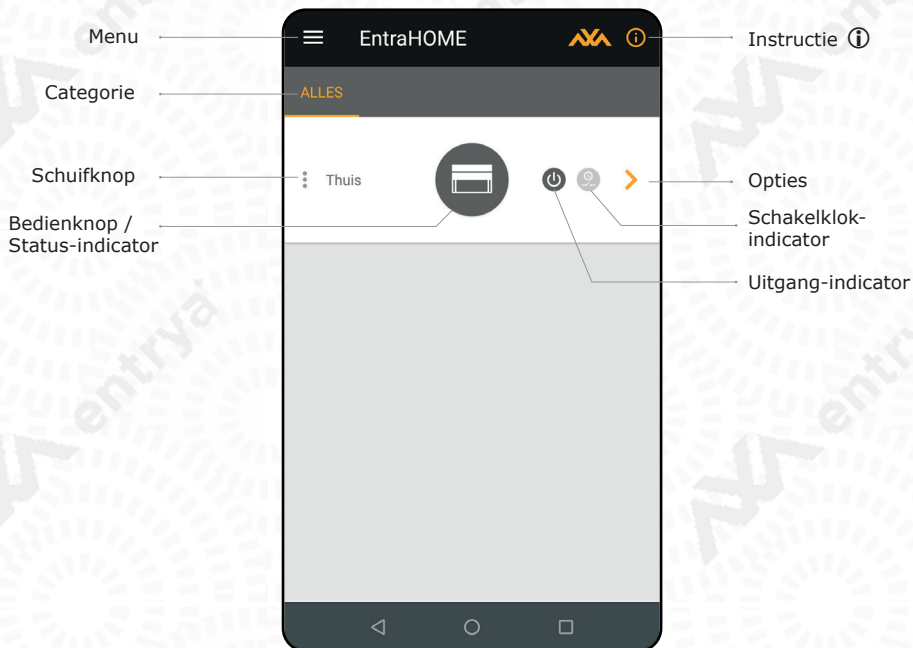

Menu

Het menu toont de algemene functies die van toepassing zijn op je toestellen.

Categorie

Verdeel je toestellen in verschillende categorieën om een overzicht te bewaren.

Schuifknop

Schuif met de knop de EntraHOME-bediening naar de gewenste plaats in de lijst.

Bedienknop / Status-indicator

Houd de bedienknop ingedrukt tot de balk volgelopen is om de uitgang te activeren.

Indien een Status-contact is aangesloten zal de knop oranje oplichten om aan te geven of de Status-ingang actief is.

Instructie

Geeft informatie met betrekking tot de mogelijkheden in het scherm

Opties


Opent de individuele opties van het toestel.

Schakelklok-indicator

Geeft aan of de schakelklok actief is.

Uitgang-indicator

Geeft aan of de uitgang geactief is

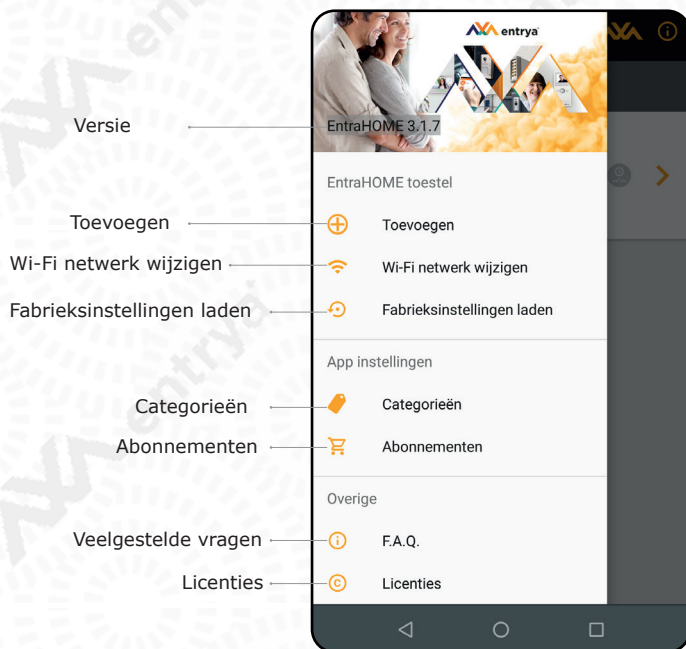

Versie

Versie van de App

Toevoegen

Functie om toestellen in de App toe te voegen

Wi-Fi netwerk wijzigen

Functie om het Wi-Fi netwerk van een bestaand toestel te wijzigen.

Fabrieksinstellingen laden

Functie om de fabrieksinstellingen op een toestel te herstellen.

Categorieën

Maak verscheidene categorieën aan om verschillende toestellen te verdelen in een overzichtelijke weergaven.

Abonnementen

Overzicht van de verschillende abonnementen.

Veelgestelde vragen


Antwoorden op vaak voorkomende vragen.

Licenties

Verplichte vermeldingen van gebruikte licenties.

Toevoegen

4

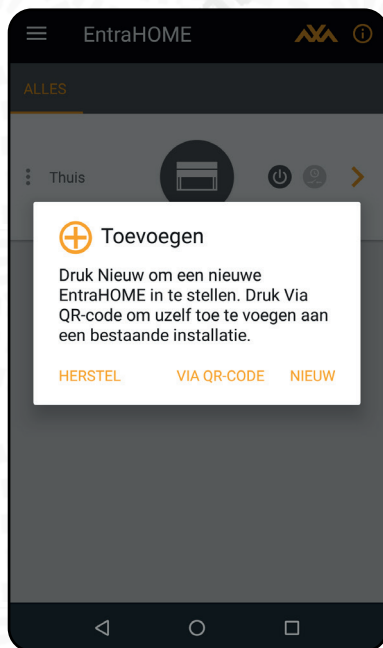

Herstel

Herstel een gemaakte backup van een EntraHOME.


Via QR-Code

Voeg een EntraHOME via de QR-code die u wordt aangeboden door een beheerder. (zie pag. 7)


Nieuw

Voeg een nieuwe EntraHOME toe aan de App. (zie pag. 5)

Nieuwe EntraHOME toevoegen

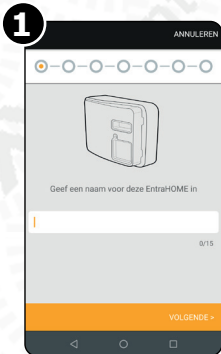

Geef een naam aan de nieuwe EntraHOME.

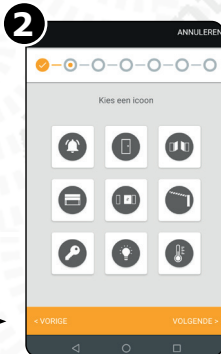


Kies een icoontje.



Scan de barcode op de binnenzijde van de nieuwe EntraHOME.




Druk op de programmeerknop van de EntraHOME tot LED rood oplicht (na ongeveer 10 sec).

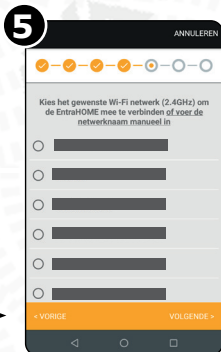

Kies het gewenste Wi-Fi netwerk om je EntraHOME mee te verbinden.




Geef het vereiste wachtwoord van het Wi-Fi netwerk in.

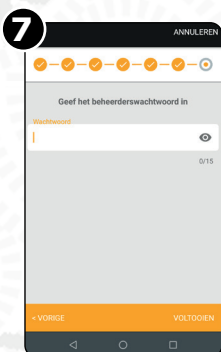

Geef een beheerserswachtwoord in en bewaar dit op een veilige plaats!




De EntraHOME start met het opbouwen van een verbinding

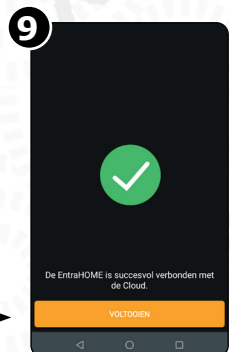

Voltooi de installatie.

Opties [Beheerder]

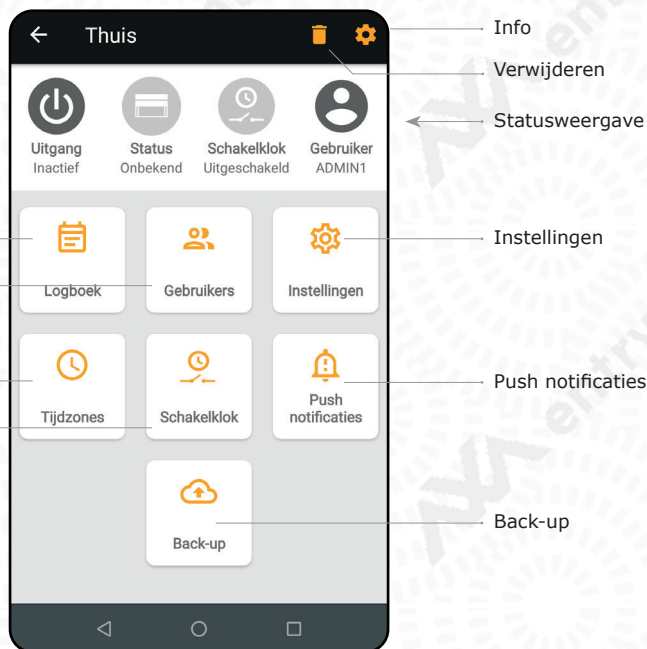

6

Info

Toont informatie zoals het gebruikte Wi-Fi-netwerk, de signaalsterkte, de firmware-versie en het MAC-adres.

Hier kun je ook de weergave-naam en icoon instellen.

Verwijderen

Verwijder het toestel uit de App.

Statusweergave

Toont de status van de uitgang, status-ingang en de schakelklok. Toont ook de gebruikersnaam.

Tijdzones

Toont de beschikbare (naargelang het abonnement) tijdzones.

Push Notificaties

Stel in of en wanneer je een PUSH-melding wenst te ontvangen.

Logboek

Indien een microSD-kaart is geïnstalleerd, kun je hier het logboek raadplegen.

Gebruikers

Toont een lijst met alle gebruikers.

Instellingen

Toont de instellingen van het toestel zelf.


Schakelklok

Toont de instellingen van de schakelklok.

Back-up

Maak een back-up van je installatie.

Gebruikers [Beheerder]

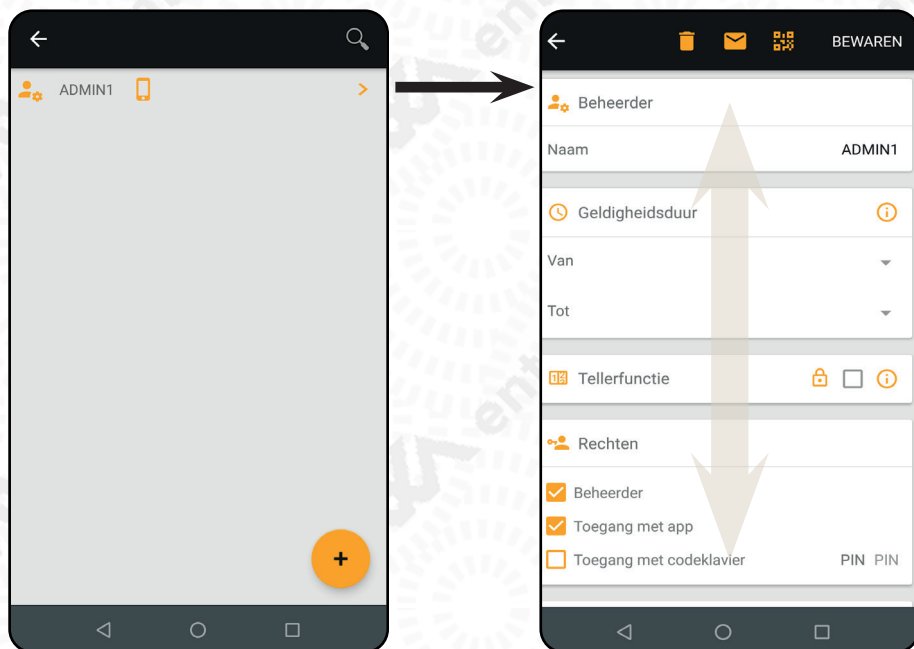

7

Gebruikerslijst

De gebruikerslijst geeft een overzicht van de gebruikers.

Druk op de Plus-knop om een gebruiker aan te maken.

Het aantal mogelijke 'unieke' gebruikers en beheerders is afhankelijk van uw abonnement.

Gebruikersinstellingen

Voor iedere gebruiker kun je een **Naam** instellen.

Stel, optioneel, in van en tot wanneer een gebruiker de uitgang kan bedienen door een **Geldigheidsduur** in te geven.


De **Tellerfunctie** biedt de mogelijkheid om een gebruik een beperkt aantal keer de uitgang te bedienen.

Stel de **Rechten** van een gebruiker in. Of deze een Beheerder is en of de gebruiker de uitgang mag bedienen met de App en/of met een codeklavier.

Koppel de gebruiker eventueel aan **Tijdzones** indien deze zijn ingesteld.

Laat de nieuwe gebruiker een QR-code scannen om de EntraHOME toe te voegen aan zijn App of email een uitnodiging.

Bewaar de gemaakte wijzigingen.

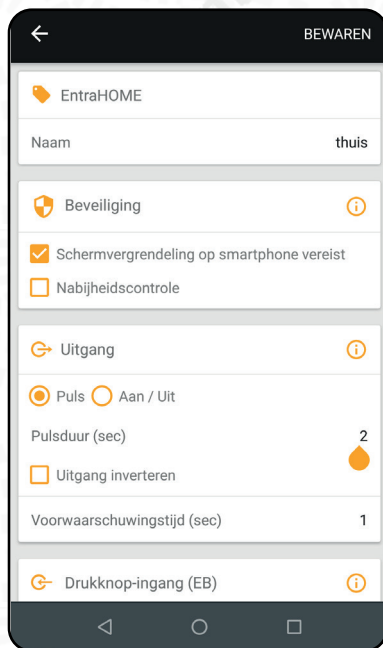

Beveiliging

Stel in of het bedienen van de uitgang moet worden bevestigd met de beveiliging van je smartphone (pincode, vingerafdruk).

Stel in of de uitgang enkel bediend kan worden indien men in de nabijheid is d.m.v. nabijheidscontrole.

Uitgang

Stel de uitgang in op pulsmodus of houd-contact. Stel de pulsduur in en of je deze werking wilt omkeren (inverteren).

Een voorwaarschuwingstijd zorgt ervoor dat de EntraHOME een geluidssignaal geeft vooraleer de uitgang te bedienen.

Codeklavier

Stel een pincode-lengte in. Het maximum aantal toegestane toetsaanslagen dat toegestaan wordt.

Drukknop-ingang (EB)

Indien de EB-ingang wordt ingesteld als externe drukknop bedient deze rechtstreeks de uitgang.

Indien de EB-ingang wordt ingesteld als bevestigingsknop moet na ieder commando de ingang bediend worden om de uitgang te activeren

Status-ingang (DS)

Indien er een contact wordt aangesloten op de Status-ingang dien je dit hier te activeren. Zodoende wordt de stand van het contact weergegeven.

Tijd

Stel de tijd in.

De tijd tussen die toetsaanslagen. Het toegestaan aantal pogingen en de tijd waarna het toestel reset of blokkeert.